MEE

業務用電子冷蔵庫(ペルチェ方式)

形名

RD-40B-W (パールホワイト 右開き)　RD-40B-K (木目調 右開き)

RD-40B-LW (パールホワイト 左開き)　RD-40B-LK (木目調 左開き)

取扱説明書

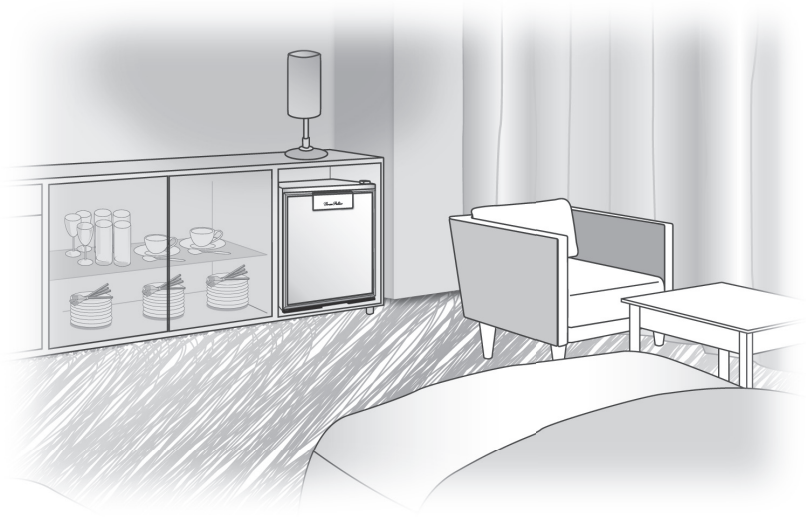

GranPeltier

◉ 静音設計
ペルチェ方式ですから静かです。

◉ 乾燥しない新鮮保存
庫内が乾燥しにくい輻射冷却方式です。

◉ 高級志向
ホテルのインテリアを考慮した、高級感のあるデザインです。

◉ 温度調節機能
使い方に合わせた温度調節(弱・中・強)が可能です。

- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて販売店からお受取りください。
- 取扱説明書と保証書は大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意・・・・・・・・・2
各部の名称・・・・・・・・・・・4
据付けのしかた・・・・・・・・・4
使いかた・・・・・・・・・・・・5
お願い・・・・・・・・・・・・・5
廃棄するとき・・・・・・・・・・5
お手入れ・・・・・・・・・・・・6
故障かな？と思ったら・・・・・・7
仕様・・・・・・・・・・・・裏表紙
保証とアフターサービス・・・裏表紙

安全上のご注意

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

⚠ 警 告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。
⚠ 注 意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

⚠ 警 告

高所に置くときは壁や柱・床などに固定する

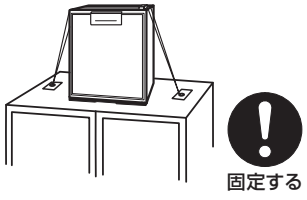

ケガの原因
（市販の固定具を利用してください）

水のかかるところや湿気の多い場所に置かない

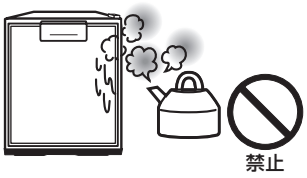

絶縁不良により、
火災・感電の原因

交流 100V で 15A 以上のコンセントを単独で使用する

火災・発熱の原因

電源プラグはコードを下向きにし、刃の根元まで差し込む

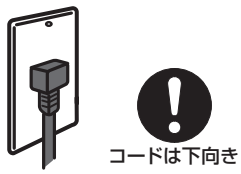

発熱・発火の原因

子供の手の届くところに置かない

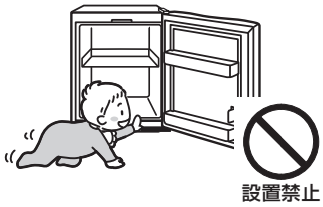

予測しない事故・感電・
けがの原因

吸気口・排気口に異物を入れない

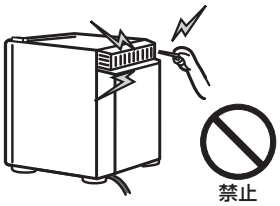

感電・ケガの原因

電源コードを引っ張らない、傷つけない、加工しない、物を載せない、高温部に近づけない

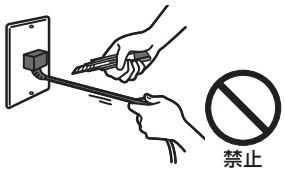

発火・感電の原因

電源コードを束ねたまま使用しない、タコ足配線をしない、脚でふまない

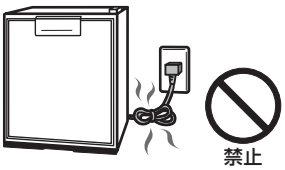

火災・発熱の原因

濡れた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因

傷んだコードやプラグ、差し込みがゆるいコンセントは使わない

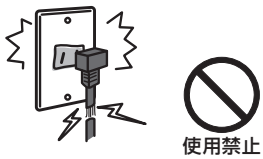

感電・発火の原因

電源プラグのほこりを取る

絶縁不良により、
火災の原因

お手入れのときは電源プラグを抜く

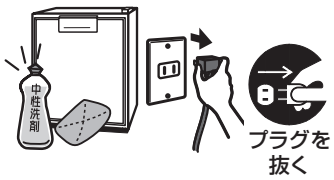

感電・ケガの原因

⚠ 注 意

丈夫で水平なところに設置する

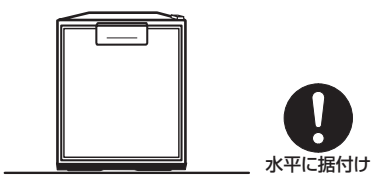

不安定な場所に設置すると
ケガの原因

市販の保冷剤（硝安・尿素を含む）を入れない

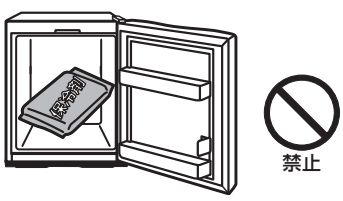

保冷剤の中味がもれると
本体の故障・サビの原因

長期間使用しないときは電源プラグを抜く

火災・発火の原因

図記号の意味は、次のとおりです。

	絶対に行わないでください。		必ず指示にしたがい、行ってください。
	絶対に濡れた手で触れないでください。		必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
	絶対に分解・修理・改造はしないでください。		

水の入った容器を置かない 水がこぼれると 火災・感電の原因	**上に乗らない 重いものを載せない** 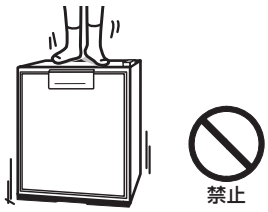 ケガの原因	**ドアにぶらさがらない 大きな荷重をかけない** 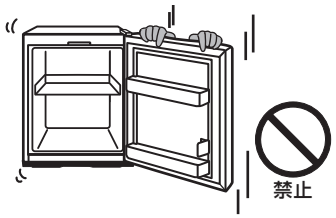 製品の転倒、ドアの脱落、 ケガの原因	**ガスもれに気づいたら製品に 触れず、窓を開けて換気する** 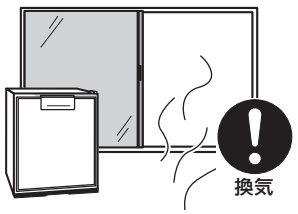 電気接点の火花により、 爆発・火災の原因
庫内では電気製品を使用 しない 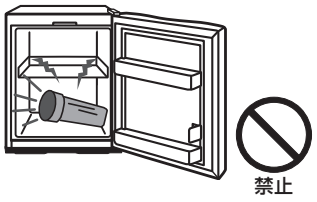 電気製品の接点の火花により、 爆発・火災の原因	**水洗いしたり、 食汁をこぼさない** 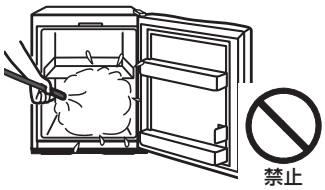 感電・火災の原因	**爆発性、可燃性物質は 入れない** 爆発・引火の原因	**可燃性スプレーは近くで 使わない** 電気接点の火花により、 引火・火災の原因
異常時(こげ臭いなど)は 電源プラグを抜く 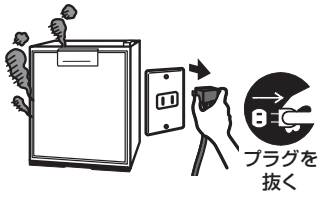 火災・感電の原因	**修理や分解・改造を しない** 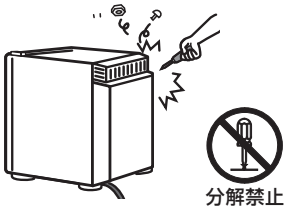 火災・感電・ケガの原因	**保管時の幼児閉じ込めが懸念される場合は、 ドアパッキングを引っ張ってはずす** 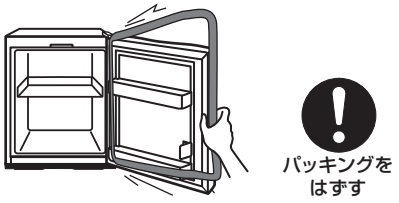 予測しない事故・けがの原因	

医薬品や学術試料などを入れない 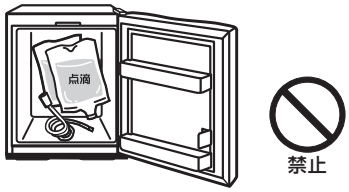 温度管理の厳しいものは 保存できません	**生鮮食料品や開封後の飲料物等の 長期保存をしない** 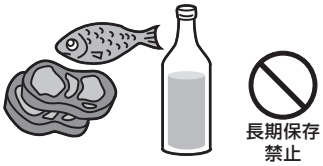 臭いや食品の変質・劣化の原因	**アイスクリームや氷、冷凍食品を 保存しない** 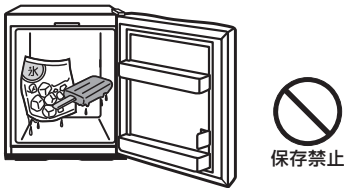 冷凍庫ではありません

各部の名称

前面

ドア

背面

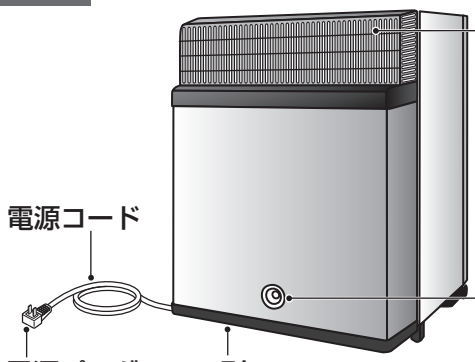

排気口
放熱のための空気の出口です。

電源コード

温度調節ダイヤル
庫内温度を調節するための
ダイヤルです。

電源プラグ

吸気口
放熱のための空気の取り入れ口です。
吸気口フィルターが設置されています。

庫内

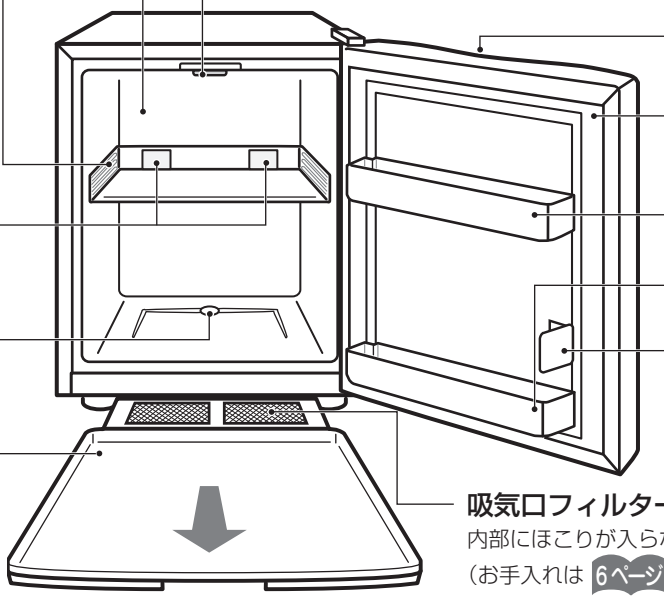

庫内棚(1 枚)
収容する飲料などのサイズに合わせて高さを調節できます。
アルミ内箱の左右の突起に庫内棚の溝を合わせて水平に固定してください。庫内棚は上下反転させても使用できます。
(お手入れは 6ページ)

アルミ内箱(お手入れは 6ページ)

庫内照明
ドアを開いた際に点灯します。

ハンドル

ドアパッキング
(お手入れは 6ページ)

ドアポケット(2 個)
(お手入れは 6ページ)

断熱カバー
霜つき防止のためのカバーです。
取りはずさないでください。

露抜き穴
庫内の水滴などを排出する穴です。

ボトル支え
ペットボトル等、背の高い容器の転倒を防止します。

露受け皿
庫内の水滴などをためる皿です。
たまった水は捨ててください。
露受け皿には**吸気口フィルター**を取付けてあります。
運転する際は吸気口フィルターとともに必ず取り付けてください。
(お手入れは 6ページ)

吸気口フィルター
内部にほこりが入らないようにするものです。
(お手入れは 6ページ)

※図中の ↓ は、露受け皿を取り出すときの方向を示しています。

据付けのしかた

- 本体を水平に(目安として前後･左右の段差を1cm以内)設置してください。
- 吸気口をふさぐことがありますので、毛足の長い(目安1cm以上)カーペット・絨毯の上には直接設置しないでください。

〈前後〉

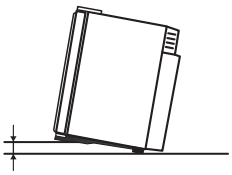

1cm以内

〈左右〉

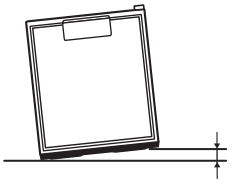

1cm以内

<一般設置>
右図のような放熱空間を確保してください。すき間が少ないと冷却力が低下したり、電気代のムダ・故障の原因になります。

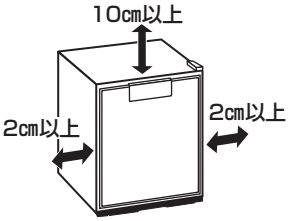

<家具等へ組み込む場合>
家具等に収納設置する場合に、左図の放熱空間が確保できないときには、放熱用の通気孔が必要になります。
通気孔の大きさや位置、家具に扉がついている場合については、お買い上げの販売店か当社問合わせ窓口(裏表紙に記載)にご相談ください。

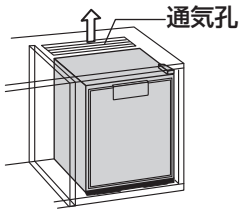

使いかた

1 電源プラグを差し込む

運転状態は排気口からの風の有無により確認できます。

⚠ 警 告

交流 100V で 15A 以上のコンセントを単独で使用する → 火災・発熱の原因。

2 電源を入れてから約 3 ～ 4 時間運転し、庫内が冷えてから物を入れる

夏場など暑いとき、冷えていない食品や一度に多量の飲料などを入れた場合には、充分冷えるまでに 12 時間以上かかることがあります。

3 温度調節をしたいとき

本体背面の温度調節ダイヤルを回転させることで温度調節することができます。工場出荷時の庫内温度は、「 中 」に設定されています。
冷えすぎ防止をしたいときは「 弱 」側へ、もっと冷やしたいときは「 強 」側へ温度調節してください。

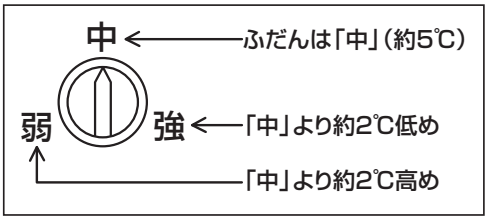

上手な使いかた

スチール缶を内箱に直接つけない

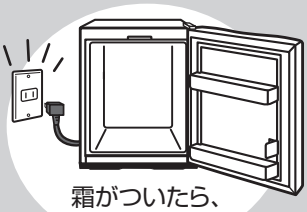

霜がついたら、電源を抜いて取り除く

（温度調節ダイヤルにより、庫内温度を高めに調節することにより霜がつきにくくなります。）

汚れや水気をとって

熱いものは、よくさまして

⚠ 警 告

ベンジンやシンナー、アルコールなどを入れない → 爆発・引火の原因。

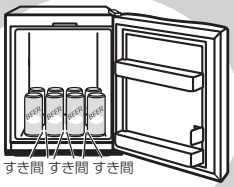

適当なすき間をあけて

ポリ袋や容器に入れて

お願い

製品の故障や破損・劣化を防ぐために、次のことをお守りください。

熱気や湿気のあるところに置かない
（直射日光の当る場所や浴室の近くなどに置かない）

冷えが悪くなったり、故障や電気代のムダになる原因。

吸気口・排気口をふさいだり、通風の不十分な家具内へ収納しない

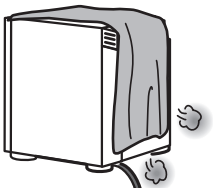

冷えが悪くなったり、故障・過熱の原因。

底が熱くなるものを直接置かない
（オーブントースターやジャー釜など底が熱くなる機器を直接上に置かない）

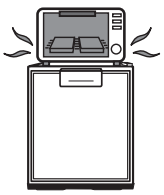

変形・変色の原因。

テレビやラジオ・パソコンなどの近くに置かない

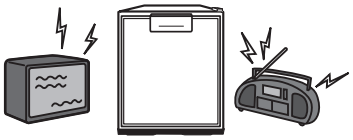

映像の乱れや雑音・誤動作等の障害の原因。
（障害の生じる距離は機器の電波の強さなどにより変わります。）

廃棄するとき

この製品は、業務用電子冷蔵庫であり、業務用機器として販売するものです。
製品の廃棄の際には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」にしたがい、産業廃棄物として廃棄処理してください。

お手入れ

2 ヵ月に 1 回程度お手入れしてください

お手入れ前の確認

電源プラグを抜く。

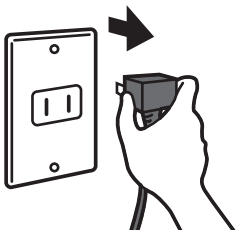

⚠ 警 告

- **電源プラグを抜いてからお手入れする** → 感電・ケガの原因。
- **電源プラグのお手入れをする** → 火災の原因。
- **傷んだ電源プラグやコード、差し込みのゆるいコンセントを使わない** → 発火・感電の原因。

※電源プラグを差し込む場合は 3 分以上間をおいてから差し込んでください。すぐに差し込むと運転しないことがあります。

吸気口フィルター（露受け皿に取付けてあります）

通常時

掃除機などでほこりを吸い取る。

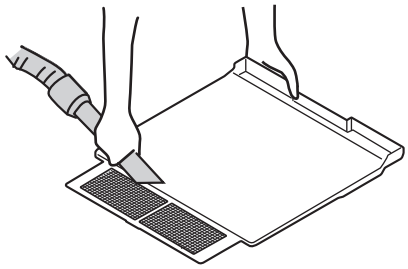

汚れがひどい時

布に中性洗剤を含ませて水洗いする。

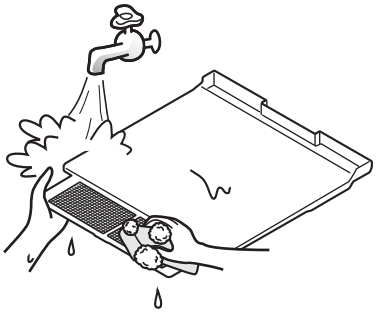

●水洗い後は、よくふき取る。

【露受け皿からフィルターをはずす場合】
吸気口フィルターのフレーム部を持ち、下方向へ引張り取りはずしてください。
（ネットを破らないよう注意してください）

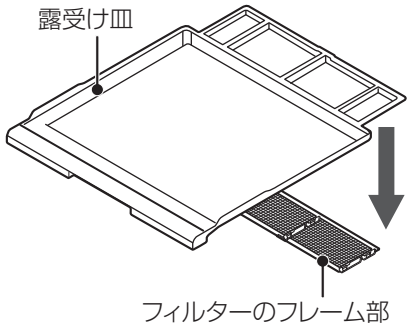

本体・庫内・ドアパッキング

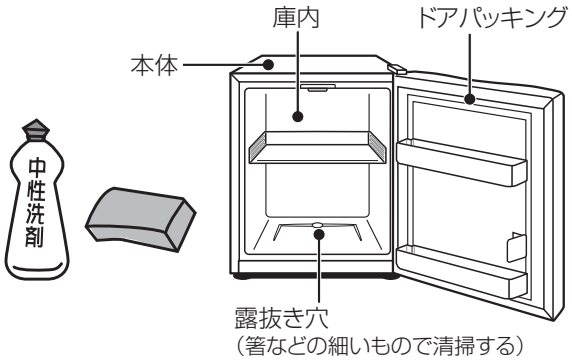

⚠ 警 告

水洗いしない → 火災・感電の原因。

- ●通常は、やわらかい布でからぶきする。
- ●取れにくい汚れは、家庭用㊥性洗剤を使ってふく。
- ●洗剤はよくふき取る。

※定期的にお手入れすると水アカ、カビなどの発生を防ぎます。

付属品

ドアポケット（2個）

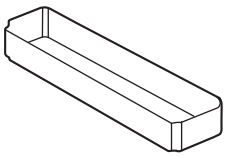

棚

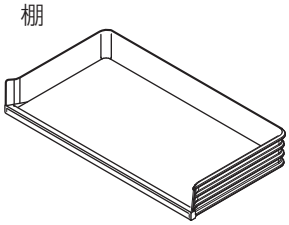

●水洗いして、やわらかい布で水滴をふき取る。

お願い

- ■化学ぞうきんをご使用の際は包装容器に記載された注意事項にしたがってください。
- ■アルコール・ベンジン・タワシ・アルカリ性洗剤などは使わないでください。プラスチック部品が割れたり、塗装面を傷めます。

お手入れ後の確認

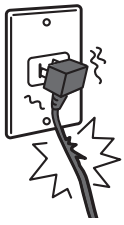

- ●電源コードに亀裂やすり傷などがありませんか？
- ●電源プラグが異常に熱くなっていませんか？
- ●電源プラグをコンセントにしっかり差し込みましたか？

※ご不審な点があるときは、電源プラグを抜いてお買上げの販売店にご連絡ください。

移動・運搬するときは

- ●庫内に入っているものを全て取り出す。
- ●電源プラグを抜く。
- ●露受け皿内の水を捨てる。
- ●本体を持って移動・運搬する。

※ドアを持つと破損・故障の原因になります。

故障かな？と思ったら

こんなときは	お確かめください	こうしてください こんな理由です
全く冷えない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか?	電源プラグを差し込んでください。
	停電していませんか?	停電が復帰するまでお待ちください。
	ブレーカーが切れていませんか?	ブレーカーをオンしてください。
	吸気口フィルターにほこりがつまり過ぎていませんか? （運転しない場合があります。）	フィルターのお手入れをして 6ページ 電源プラグを差し込み直してください。
よく冷えない	直射日光が当ったり、コンロやストーブ、またはエアコンなどが近くにありませんか?	本体または熱源を移動してください。
	電源プラグを差し込んでから充分時間がたっていますか?	飲料が充分冷えるまで、 12時間以上かかることがあります。
	温度調節ダイヤルを「弱」側へ調節していませんか?	温度調節ダイヤルを「強」側へ調節してください。 5ページ
	本体の周囲に放熱空間はとってありますか?	放熱空間をとってください。 4ページ
	吸気口･排気口がふさがれていませんか?	ふさいでいるものを取り除いてください。
	吸気口フィルターにほこりがつまっていませんか?	お手入れしてください。 6ページ
	ドアがわずかに開いていませんか?	ドアをしっかり閉めてください。
	ひんぱんにドアを開閉していませんか?	ドアの開閉を少なくしてください。
	熱いものを入れたり、飲料をつめ過ぎていませんか?	熱いものはさまして、適当なすき間をあけて飲料を入れてください。
	一度に多量の飲料を入れませんでしたか?	飲料が充分冷えるまで、 12時間以上かかることがあります。
音がうるさい	床はしっかりしていますか?	丈夫な床の上に置いてください。
	本体の周囲に物がはさまってビビリ音が出ていませんか?	はさまっているものを取り除いてください。

※上記にない異常が出たり、処置しても症状が改善されないときは、必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店にご連絡ください。

次の症状は故障ではありません。

運転時、庫内に露がつく	アルミ内箱を冷却板としているため露がつく場合があります。
本体やドアパッキングの周辺に露がつく	湿度が高くなると露がつく場合があります。乾いた布などでふき取ってください。
運転時、庫内に霜･氷がつく	周囲温度が低くなると、霜･氷がつく場合があります。電源プラグを抜いて取り除いてください。 5ページ

仕　様

種類	電子冷蔵庫
形名	RD-40B-W, RD-40B-K RD-40B-LW, RD-40B-LK
有効内容積（リットル）	41L
外形寸法	幅 450 ×奥行 455 ×高さ 550 ㎜
質量	16kg
電源	100V　50/60Hz
定格消費電力	55/55W
運転推奨周囲温度	10 ～ 30℃
電源コード長さ	1.95m

省エネで守る環境豊かな暮らし

●製品改良のため一部仕様がかわることがあります。
●この製品は日本国内用ですので、日本国外では使用できません。また、国外でのアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

保証とアフターサービス

■保証書（別添付）

●保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受取りください。
内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間
お買上げ日から１年です

●食品の補償など、製品修理以外の責任はご容赦ください。

■修理を依頼されるときは

◎「故障かな？と思ったら」
（7 ページ）にしたがってお調べください。
●なお不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店に故障の状況をご連絡し、修理をご依頼ください。

◎保証期間中は
●修理に際しましては、保証書をご提示ください。
保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

◎保証期間が過ぎているときは
●修理すれば使用できる場合は、ご希望により有償修理させていただきます。

■補修用性能部品の最低保有期間

●補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後９年です。
●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

●お買上げの販売店か当社問合わせ窓口（下記一覧表）にご相談ください。

◎修理料金は
●技術料＋部品代（＋出張料）などで構成されています。
●技術料とは、診断・故障箇所の修理および部品交換や調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
●部品代とは、修理に使用した部品および補助材料費です。
●出張料とは、製品のある場所へ、技術者を派遣した場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合もあります。

お問合わせ窓口	
東日本営業支社	TEL（03）3288-1754　FAX（03）3288-1575 〒 102-0073　東京都千代田区九段北 1-13-5〈ヒューリック九段ビル〉
中日本営業支社	TEL（052）565-3435　FAX（052）541-2558 〒 450-0002　名古屋市中村区名駅 2-45-7〈松岡ビルディング〉
西日本営業支社	TEL（06）6347-2992　FAX（06）6347-2983 〒 530-0003　大阪市北区堂島 2-2-2〈近鉄堂島ビル〉
中四国支店	TEL（082）248-5390　FAX（082）248-5391 〒 730-0037 広島市中区中町 7-32〈ニッセイ広島ビル〉
九州支店	TEL（092）721-2202　FAX（092）721-2109 〒 810-0001　福岡市中央区天神 1-12-14〈紙与渡辺ビル〉
製品情報ホームページ	**http://www.mee.co.jp/**

※住所および電話番号等、変更になることがあります。

三菱電機エンジニアリング株式会社
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-13-5〈ヒューリック九段ビル〉

M-G0436J SIZ1505　　544R0702H02